



Il presente manuale può essere utilizzato per tutte le altalene doppie

ATTENZIONE

- Si consiglia di leggere l'intero documento valorizzando gli schemi prima di procedere
- Dotarsi di appositi dispositivi di protezione antinfotunistici
- Per il montaggio occorrono almeno due persone

ALTALENA DOPPIA

Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi e potranno variare a nostra discrezione

In fase di installazione si consiglia di fissare definitivamente la bulloneria ed inserire i tappi solo dopo aver verificato il corretto posizionamento degli elementi, parallelismi, verticalità e quant'altro

Utilizzare gli strumenti di installazione in modo appropriato e seguire alla precisione quanto descritto nelle istruzioni. Le istruzioni sono realizzate per una posa in opera che segue le normative UNI EN 1176, in caso di installazione in maniera differente da quanto descritto si potrebbe andare incontro ad un montaggio non a norma

Gli scavi e la realizzazione dei plinti di fondazione DEVONO essere eseguiti come da illustrazioni, rispettando dimensioni e raggiature, come richiesto dalla norma UNI EN 1176

Utilizzare cemento minimo C20/25

Le misure, salvo diversamente indicato, sono espresse in cm

È disponibile in allegato la corretta procedura per ancorare o interrare la struttura


In alcune schede di montaggio potrebbe essere rappresentato un prodotto differente da quello ricevuto ad ogni modo il sistema di montaggio resta il medesimo

Per ogni problema o dubbio vi invitiamo a contattare l'azienda (centralino +39 081.510.8643 oppure info@playcasoria.com); un incaricato vi fornirà tutte le delucidazioni necessarie

ISTRUZIONI MONTAGGIO

ALTALENA DOPPIA


VISTA DALL'ALTO DELL'ALTALENA

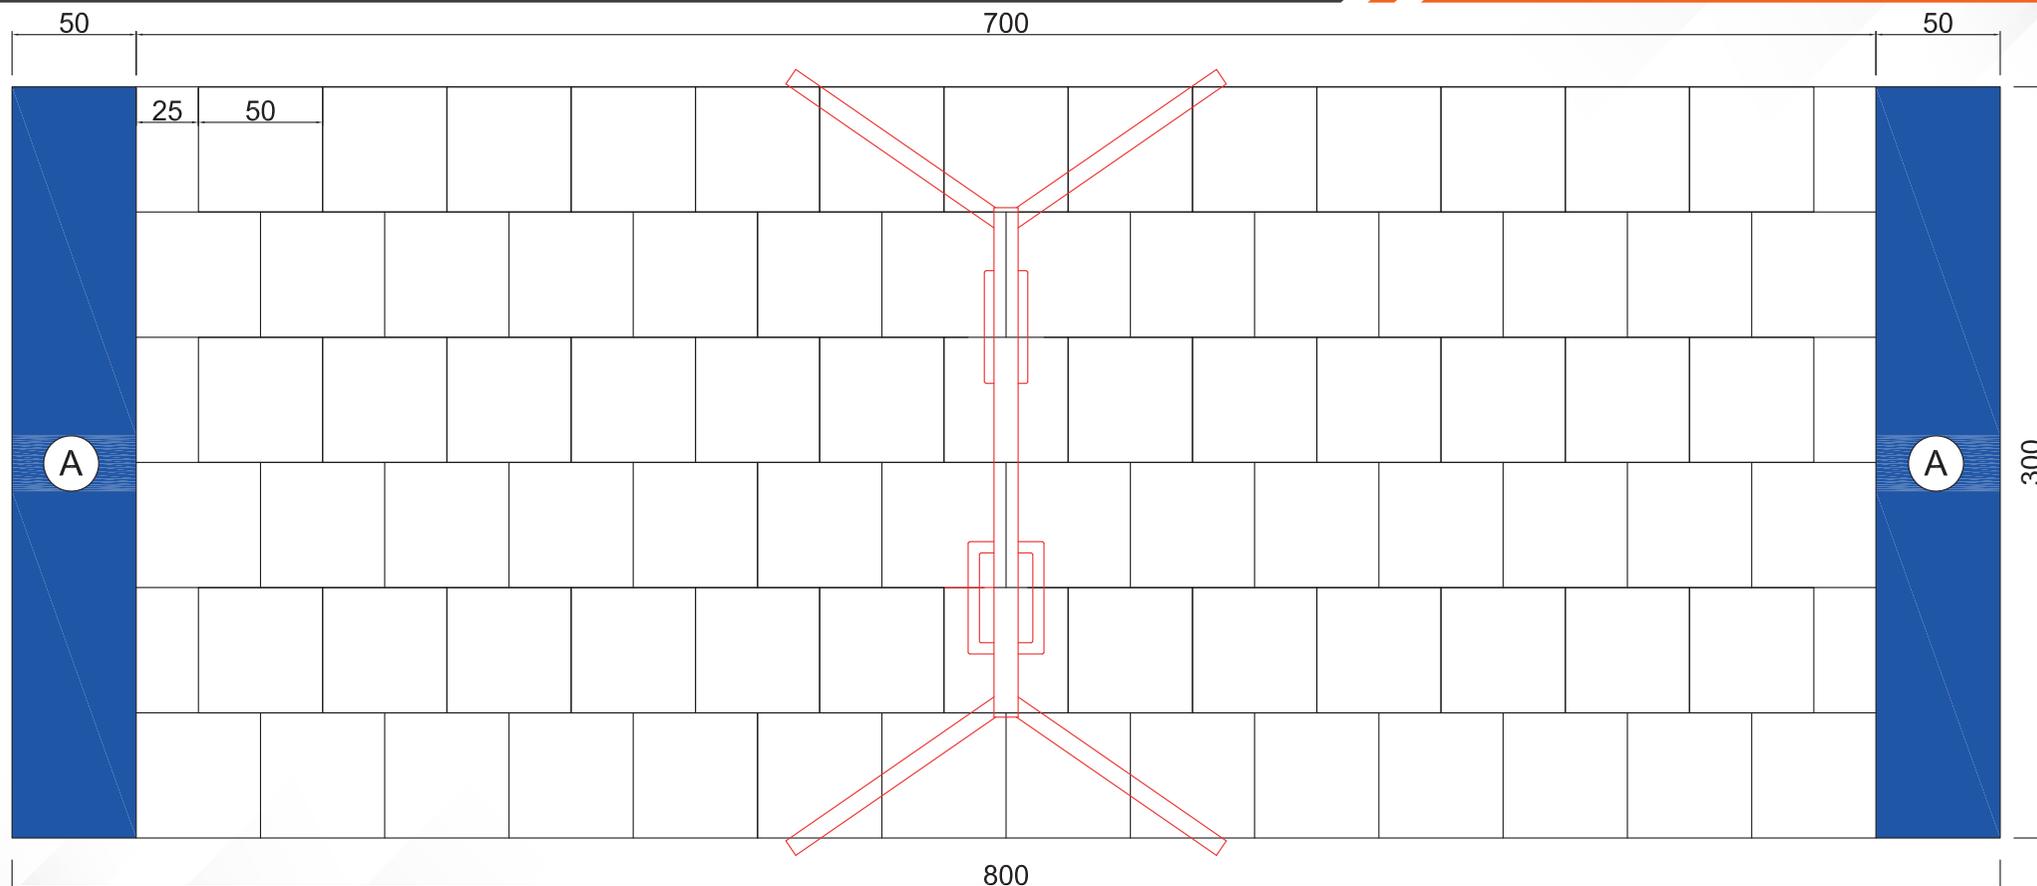

- A** Spazio di ulteriore 50 cm da lasciare libero da ostacoli (cordoli, muretti, piante etc etc). Se la superficie di questi 50 cm è del tipo dura (cemento, asfalto, pavimentazioni dure etc etc) deve essere previsto il prolungamento delle mattonelle antitrauma per i 50 cm. Se viene utilizzato materiale sfuso in alternativa alle mattonelle la lunghezza è di 800 cm.

SCHEMA DELL'AREA DI IMPATTO E DELLA POSA IN OPERA DELLE MATTONELLE

ALTALENA DOPPIA

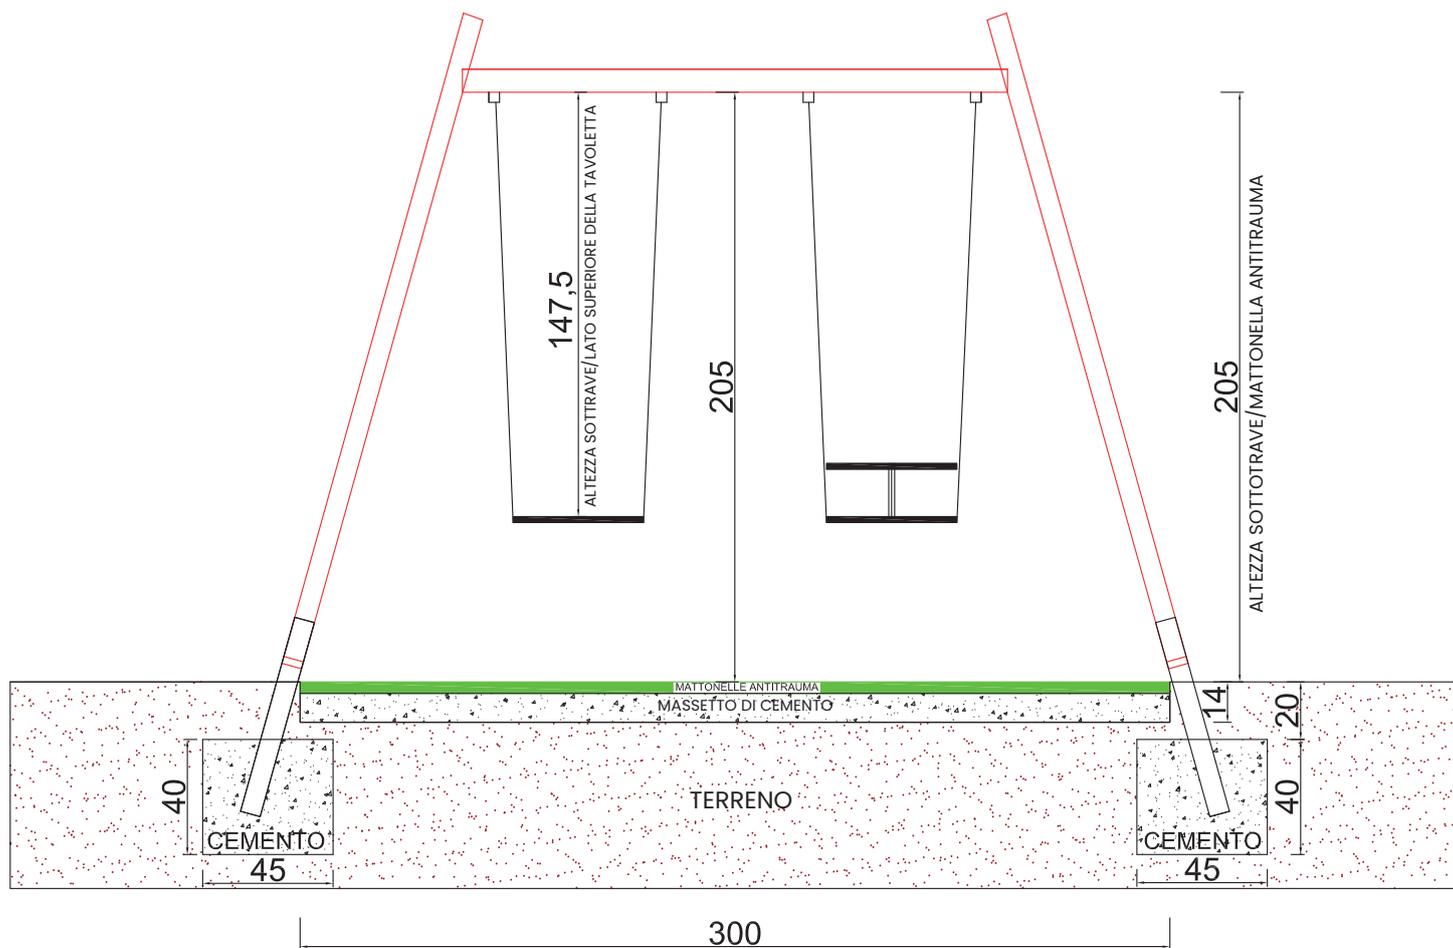


VISTA FRONTALE DELL'ALTALENA

ATTENZIONE

Verificare l'altezza da sotto la trave alla superficie antitrauma
Verificare l'altezza da sotto la trave alla parte superiore della tavoletta

INSTALLAZIONE CON MATTONELLE E MASSETTO

ALTALENA DOPPIA

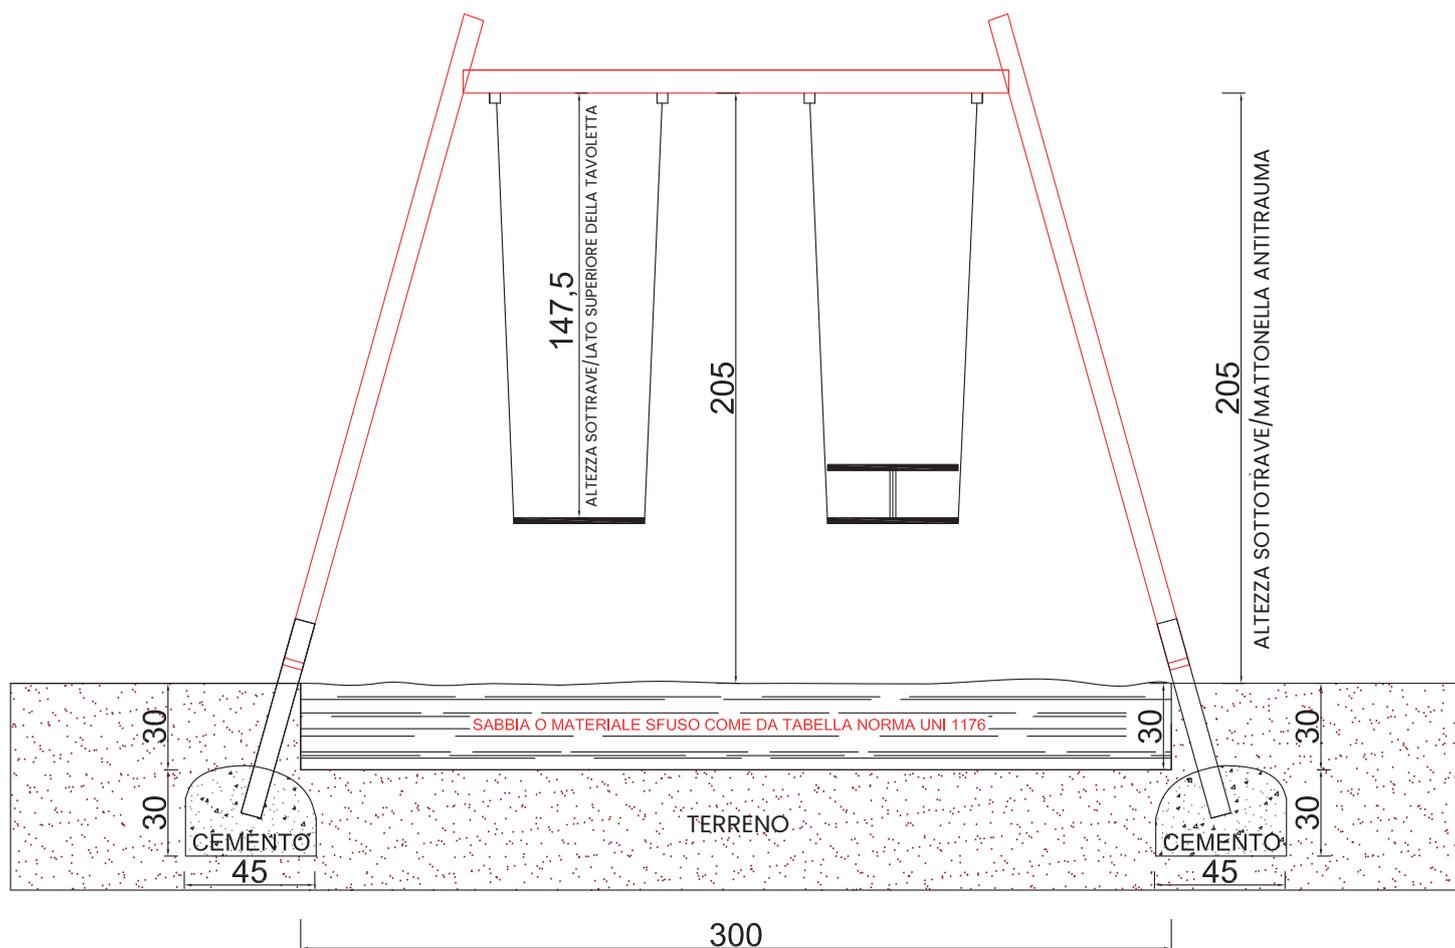

VISTA FRONTALE DELL'ALTALENA

ATTENZIONE

Verificare l'altezza da sotto la trave alla superficie antitrauma
Verificare l'altezza da sotto la trave alla parte superiore della tavoletta

INSTALLAZIONE SU SABBIA O MATERIALE SFUSO

